
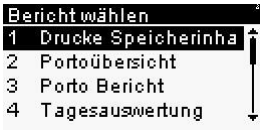

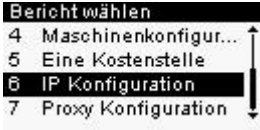

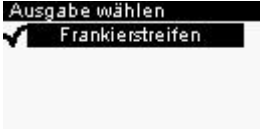


Ausdrucken der Netzwerkkonfiguration Ihrer Frankiermaschine

Mit den folgenden Schritten können Sie die Netzwerkkonfiguration Ihrer MS-250 Frankiermaschine ausdrucken:

- Drücken Sie bitte auf 
 und bestätigen Sie mit  **Mem**
- Scrollen Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „IP Konfiguration“
 und bestätigen Sie mit  **Mem**
- Die Maschine schlägt Ihnen nun vor die Netzwerkkonfiguration auf einen Frankierstreifen zu drucken.

- Bestätigen Sie bitte mit „OK“ und legen Sie einen Frankierstreifen ein.
- Die Maschine beginnt nun die derzeitige Netzwerkkonfiguration auf Frankierstreifen zu drucken.
- Legen Sie bitte weitere Frankierstreifen ein, bis die gesamte Netzwerkkonfiguration ausgedruckt wurde.