



## Ausdrucken der Netzwerkkonfiguration Ihrer Frankiermaschine

Mit den folgenden Schritten können Sie die Netzwerkkonfiguration Ihrer MS-20, MS-200, MS-400, MS-450, MS-500 oder MS-550 Frankiermaschine ausdrucken:

- Drücken Sie bitte auf „MENU“

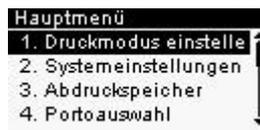

- Wählen Sie den Unterpunkt „Manager“

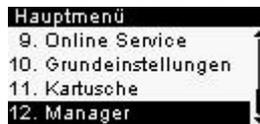

und bestätigen Sie mit „OK“



- Geben Sie den PIN Code ein: 09430:



und bestätigen Sie mit „OK“



- Scrollen Sie nun zum Unterpunkt „Berichte“




und bestätigen Sie mit „OK“




- Scrollen Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „IP Konfiguration“



und bestätigen Sie mit „OK“

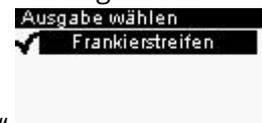

- Die Maschine schlägt Ihnen nun vor die Netzwerkkonfiguration auf einen Frankierstreifen zu drucken.

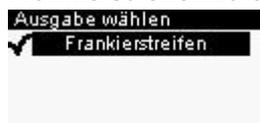

- Bestätigen Sie bitte mit „OK“ und legen Sie einen Frankierstreifen ein.
- Nun wird die gesamte IP-Konfiguration inklusive MAC-Adresse auf den Frankierstreifen gedruckt.